


instrukcja obsługi klucza HUZAR

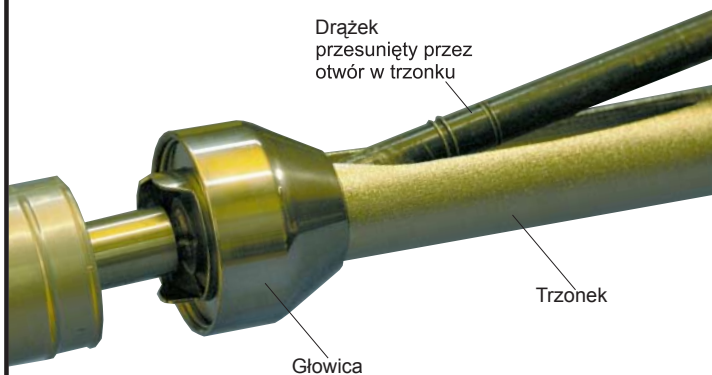

- Odkręć drążek kierowniczy od przegubu przy zwrotnicy. Przełóż wałek drążka przez boczny otwór w kluczu.
- **ODKRĘCANIE** - aby klucz zacisnął się szybciej, pokręć koronkę przeciwnie do obrotu klucza.
- **ZAKRĘCANIE** - dokręć drążek kierowniczy momentem zalecanym przez producenta samochodu.

Momenty dokręcania dostępne na www.huzar.biz

WAŻNE! Jak dopasować klucz do średnic przegubów drążków?



Fabrycznie założony komplet rolek $\phi 12$ obsługuje średnice 35-39mm (samochody osobowe)

Jeśli klucz nie wchodzi na przegub, wymień koszyk z rolkami z rolkami $\phi 10$, obsługiwane będą średnice 38-43mm (samochody dostawcze)



Rolki 12mm

PRAWIŁOWA WYMIANA ROLEK:

- 1/ wyjmij pierścień sprężysty z głowicy
- 2/ wyjmij koszyk wraz z rolkami
- 3/ włóż koszyk z rolkami 10mm ponownie w głowicę i włóż pierścień sprężysty

Klucz jest gotowy do pracy!

Nie przeciążaj momentem > niż 140 Nm!

Nie podgrzewaj płomieniem!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ulepszeń w konstrukcji i produkcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone - wzór zastrzeżony.